

N-BOX/N-BOX カスタム(H23. 12~H27. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | フローティング | | | | | 車両コネクタ | |
|-------------------------|-----|--|------|------------------------|-------------------------------|---|-----------|----|--------|----------|
| | | | | AVN-HS01F DAV-DS01F | | | | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | スライドベース位置 | | | ディスプレイ位置 |
| | | 前後 | 左右 | 上下 | | | | | | |
| H27. 2 S H27. 11 | JF1 | ラジオレス | 上段 | ◎4 | 2278 + ホンダ純正部品 注5, 6 | 2227 + 2067 注8, 10 | 手前 | 中央 | 上端 | HO-05 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| | JF2 | ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3 | 上段 | ◎4 | 2278 + ホンダ純正部品 注5, 6 | 2227 + 2067 + 注11 注8, 10 | 手前 | 中央 | 上端 | HO-05 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| H25. 12 S H27. 2 | JF1 | ラジオレス | 上段 | ◎4 | 2278 + ホンダ純正部品 注5, 6 | 2227 + 2065 注8, 9 | 手前 | 中央 | 上端 | HO-05 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| | JF2 | ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3 | 上段 | ◎4 | 2278 + ホンダ純正部品 注5, 6 | 2227 + 2065 + 注11 注8, 9 | 手前 | 中央 | 上端 | HO-05 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| H23. 12 S H25. 12 | JF1 | ラジオレス | 上段 | ◎4 | 2278 + ホンダ純正部品 注5, 6 | 2227 + 2065 + ホンダ純正部品 注7, 8, 9 | 手前 | 中央 | 上端 | HO-05 |
| | | | 下段 | | | | | | | |
| | JF2 | ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3 | 上段 | ◎4 | 2278 + ホンダ純正部品 注5, 6 | 2227 + 2065 + 注11 注8, 9 | 手前 | 中央 | 上端 | HO-05 |
| | | | 下段 | | | | | | | |

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- 車両に装備されているワンセグTVアンテナの使用はできません。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けアタッチメント(オーディオ取付け用ブラケット)(純正品番:08B00-TY0-000)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・アンテナ サブ フィーダーキット(ラジオアンテナ延長コード)(純正品番:08B00-TY0-000A)が必要です。
なお、ラジオアンテナは助手席側フロントピラーカバー裏までしか、配線されていません。
アンテナ サブ フィーダーキット(ラジオアンテナ延長コード)を使用してオーディオ取付位置まで配線してください。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
- エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。
- エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。
- 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
- 運転席からディスプレイを見た時、ディスプレイの上下位置が上端または上寄せにあるとフロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れる場合があります。
フロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れないようにディスプレイの上下位置を調整してください。


N-BOX/N-BOX カスタム (H23. 12~H27. 11)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●車速信号

■タイプ：ラジオレスおよびナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ


位置：純正デッキ取付位置奥

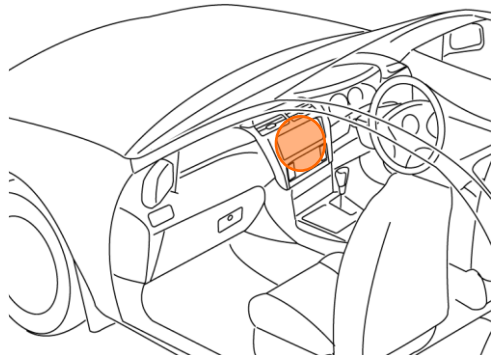

オーディオコネクタ24P(灰)

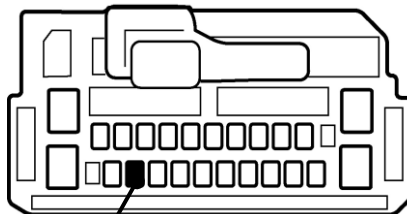

車速信号(橙)

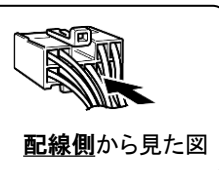


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


●パーキングブレーキ・リバース信号

■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置：純正デッキ取付位置奥

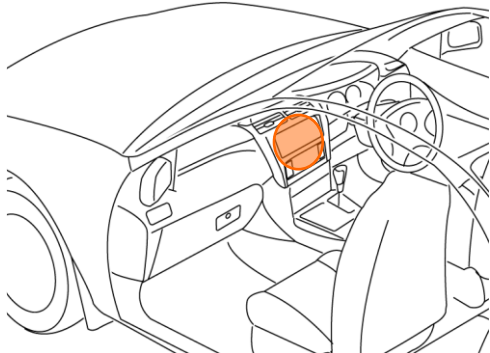

オプションコネクタ3P(灰)

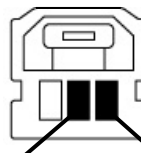

リバース信号(白)

パーキングブレーキ信号(赤)


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■タイプ：ラジオレス


①位置：運転席側ヒューズボックス内

②位置：メーターユニット裏

※H23. 12~H25. 12のリバース信号、
パーキングブレーキ信号は未調査です。

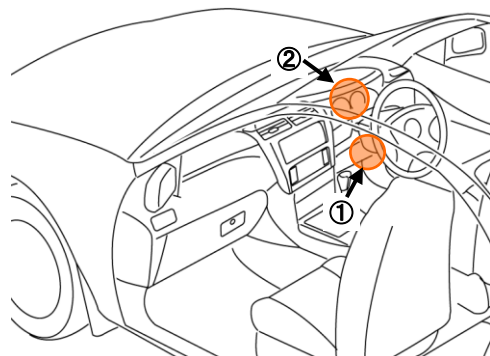


①ヒューズボックス内コネクタ16P(緑)

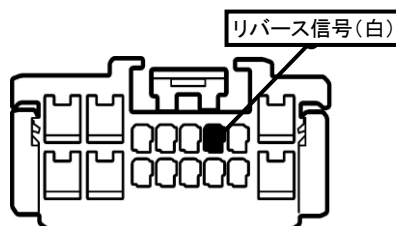

リバース信号(白)

②メーターユニットコネクタ32P(灰)

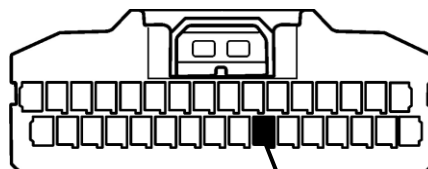

パーキングブレーキ信号(赤)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


N-BOX/N-BOX カスタム(H23. 12~H27. 11)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : JF1、JF2
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

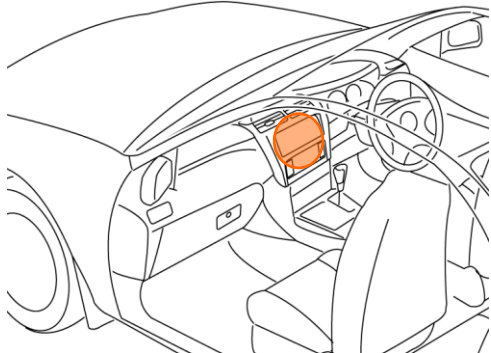

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

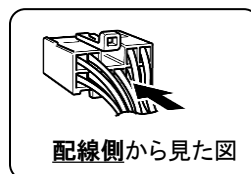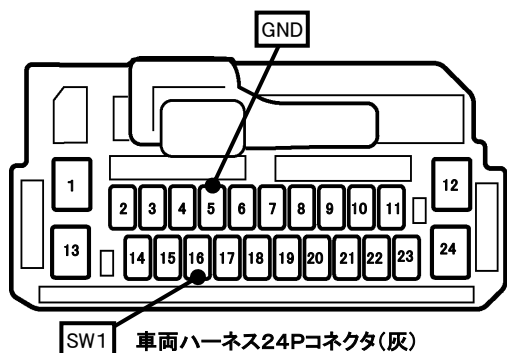

■接続情報

| 車両信号情報 | | | | | ナビ側 | |
|--------|------|----|--------|---------|-----|--|
| 信号 | 端子番号 | 線色 | | 接続コード線色 | | |
| SW1 | 16 | 黄 | ← 接続 → | 白/青 | | |
| GND | 5 | 灰 | ← 接続 → | 黒 | | |

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。