

NV100クリッパー(R1. 6~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

| 年式         | 型式    | タイプ                         | 取付位置 | フローティング                |              |            |           |       | 車両コネクタ    |          |       |
|------------|-------|-----------------------------|------|------------------------|--------------|------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|
|            |       |                             |      | AVN-HS01F<br>DAV-DS01F |              |            |           |       |           |          |       |
|            |       |                             |      | 取付可否                   | 取付キット        | 変換コード      | スライドベース位置 |       |           | ディスプレイ位置 |       |
| R1. 6<br>S | DR17V | スピーカー内蔵<br>1DINラジオ<br>装備タイプ | 上段   | ◎3, 4                  | 日産純正部品<br>注5 | 2207<br>注6 | 前後        | 左右    | 上下        | NI-05    |       |
|            |       |                             | 下段   |                        |              |            | 奥         |       | 真ん中       |          | 上端    |
|            |       | 2DIN<br>異形オーディオ<br>装備タイプ    | 上段   | ◎3                     | 日産純正部品<br>注5 | 2207<br>注6 | 注8, 9     | 注8, 9 | 注8, 9, 10 |          | NI-05 |
|            |       |                             | 下段   |                        |              |            |           |       |           |          |       |

注記



- 令和1年12月時点のエブリイの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
- スピーカー内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカーの取付けが必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 68251-4A00A)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを前後方向へに倒した際に、ディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口等に被る場合があります。  
ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。

●ブラケット取付けネジ穴位置

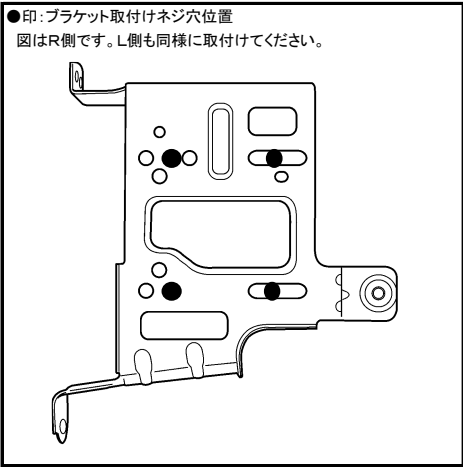

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

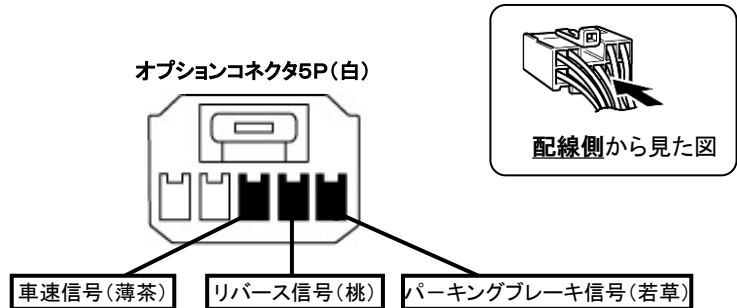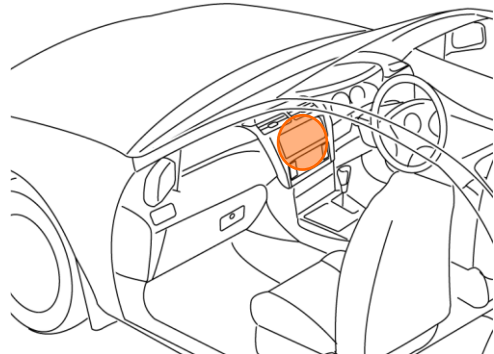

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。