

プリウス(H27. 12~H30. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報



| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | フローティング | | | | | 車両コネクタ | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----|---------|----------|---------|-------------|-------|
| | | | | AVN-HS01F DAV-DS01F | | | | | | | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | スライドベース位置 | | | ディスプレイ位置 | | | |
| | | 前後 | 左右 | 上下 | | | | | | | | | |
| H27. 12 5 H30. 12 | ZVW50 ZVW51 ZVW55 | ラジオレス | 上段 | ◎3, 4 | トヨタ純正部品 注6, 7 | 2202 + 2068 注8, 9 | 奥 | 中央 | 上端 | TO-01 | | | |
| | | | 下段 | | | | | | | | | | |
| | | ナビレディ パッケージ 装備タイプ | 上段 | ◎3, 4, 5 | トヨタ純正部品 注6, 7 | 2202 + 2068 注8, 9 | | | 注10, 11 | | 注10, 11 | 注10, 11, 12 | TO-01 |
| | | | 下段 | | | | | | | | | | |

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- 車両に装備されているバックカメラの接続は可能です。
バックカメラ接続コネクタはオーディオ開口部奥の4Pコネクタです。AVN側のバックカメラ入力端子(4P)に直接接続してください。
- クラスターパネル開口が130×230mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・スパーサーパネル(純正品番:55424-47030)が必要です。
- スパーサーパネル開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
- エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口およびエアコン操作スイッチ等に被る場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

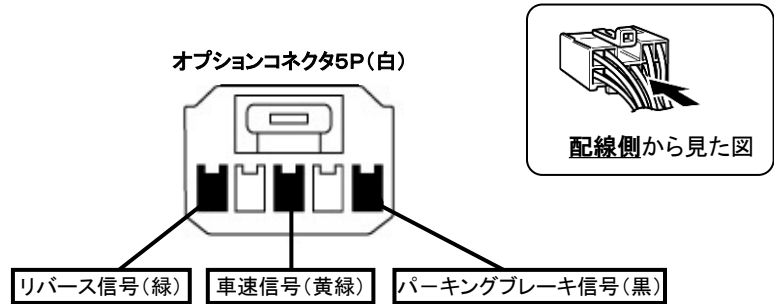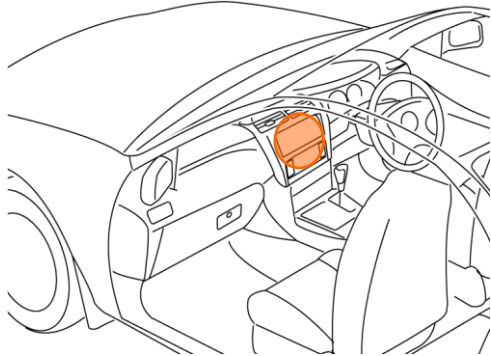


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

プリウス(H27. 12~H30. 12)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : ZVW50、ZVW51、ZVW55
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビレディパッケージ装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

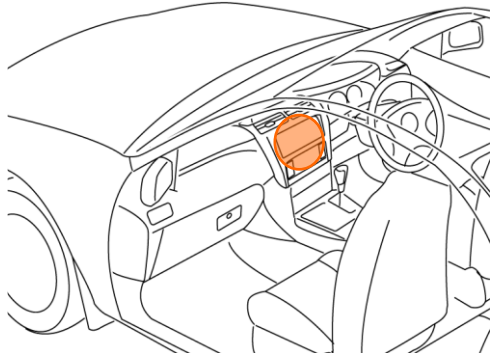

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

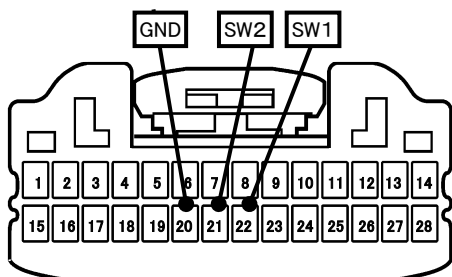

車両ハーネス28Pコネクタ(白)

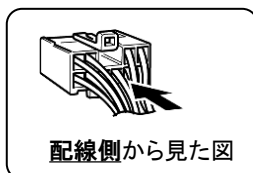

■接続情報

| 車両信号情報 | | | | | ナビ側 | |
|--------|------|-----|--------|--|---------|--|
| 信号 | 端子番号 | 線色 | | | 接続コード線色 | |
| SW1 | 22 | 緑 | ← 接続 → | | 白/青 | |
| SW2 | 21 | 白 | ← 接続 → | | 茶 | |
| GND | 20 | 白/黒 | ← 接続 → | | 黒 | |

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。